

Zapůjčení manipulačních závěsů: pro vlastní montáž poskytne zhotovitel objednateli odpovídající manipulační závěsy. Druh a množství závěsů bude uvedeno na dodacím listu a podpisem tohoto dodacího listu se objednatel zaváže vrátit závěsy na vlastní náklady zpět zhotoviteli do 7 dnů po jejich převzetí.

Pronájem manipulačních závěsů: pokud objednatel nevrátí zapůjčené závěsy do 7 dnů, bude mu od osmého dne po jejich převzetí účtováno denní půjčovné podle druhu závěsu, pokud nebude dohodnuto jinak.

Prodej manipulačních závěsů: v případě, že objednatel vrátí závěsy poškozené (závěsy nebude možné dále bezpečně používat) nebo je nevrátí do 30 dnů od zapůjčení, bude zhotovitel tyto závěsy fakturovat objednateli. Prodejní a nájemní ceny závěsů – viz. níže nebo na www.prefahubenov.cz/ceniky/

Tabulka rozměrů:

Označení	Denní půjčovné (v Kč bez DPH)	Prodejní cena (v Kč bez DPH)	e (mm)	Max. únosnost (t) 0° - 45°	Max. únosnost (t) 45° - 90°
RD 20	30,-	1600,-	26	2,0	1,0
RD 24	35,-	1800,-	31	2,5	1,25
RD 30	50,-	2800,-	39	4,0	2,0
RD 36	55,-	3000,-	47	6,3	3,15
RD 42	75,-	4400,-	55	8,0	4,0
RD 52	100,-	5900,-	68	12,5	6,25



Popis výrobku

Závěsné šrouby neotočné umožňují axiální, ale také šikmé i příčné tahy, až pod **max. úhlem 90° od osy kotvy**. To je ale podmíněno doplněním výztuže v oblasti zhlaví kotvy, která vzniklé tahy přenesou.

Tento závěs musí jít snadno a lehce zašroubovat do závitů kotvy. Na ochranu závitových systémů zabudovaných v prefabrikátech před vlivy venkovního prostředí např. (koroze, prach, voda atd.) doporučujeme závitů ošetřit např. separačním olejem a zaslepit plastovou zátkou.

Kontroly závěsných šroubů s neotočným okem musí být prováděny odborným a proškoleným pracovníkem nejméně jednou ročně. Zápisy o těchto kontrolách musí být zahrnuty ve zkušebních protokolech, které na vyžádání kontrolních orgánů jsou povinni uživatelé předložit. Při čtenějším používání těchto závěsů je nutné provádět kontroly opotřebení častěji.

Uživatel je povinen vést evidenci o každém zdvihacím zařízení, způsobem shodujícím se s vnitropodnikovým nařízením.

Před prvním použitím závěsných šroubů doporučujeme uživateli tyto šrouby trvale označit inventárním číslem.

Tyto závěsy jsou určeny pro opakované zatížení, nejsou však určeny pro trvalá a stálá zatížení!

Jakékoli úpravy (obrušování) nebo opravy závěsných šroubů s neotočným okem, a zvláště svařování jsou nepřijatelné!



Vždy před zašroubováním závěsu je potřebné překontrolovat čistotu závitů, případné nečistoty je nutné odstranit. Po úplném zatočení závitů až na doraz musí být závěsný šroub neotočný vrácen zpět o takový kus otáčky, aby nosné oko závitové části směřovalo ve směru nosného lana.

Používání závěsného šroubu s neotočným okem typ KSK pro přetáčení výrobků je přísně zakázáno!




Před každým použitím musí být závěs zkontrolován určeným a přezkoušeným pracovníkem.

Za poškozený se závěs považuje v případech, kdy je zřejmé, že došlo:

- k poškození korozí
- k poničení závitů nebo jeho nadměrnému opotřebení (mezni hodnoty)
- k deformaci jakékoli části závěsu (poškození prstenu, oka, závitů...)
- ke vzniku trhliny v kterékoli části závěsu

Pozor: Háč, anebo jiný prvek, který je uchycený v oku závěsného šroubu, se nesmí opírat o zdvihací prefabrikát!

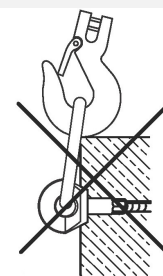

Používání poškozeného závěsu je zakázáno!!!

Přesné natočení oka pro správné zdvihání a dovolené úhly

Zakázaný způsob zdvihání

Přesné natočení oka pro správné zdvihání a dovolené úhly

Zakázaný způsob zdvihání

